

**Qmotion**<sup>®</sup>  
sistemas de motorización silenciosa

# MANUAL DE PROGRAMACIÓN CONTROLES QDR2 – ZIG BEE

QDR2 (CONTROL DE  
5 CANALES ZIG BEE)



Abril de 2020

ASISTENCIA TÉCNICA DE BTICINO DE MÉXICO


El control remoto QdR2 debe agregarse a la **MISMA red ZigBee** en la que se encuentra la persiana QMotion que se quiere controlar por el control.

### ENLAZAR EL CONTROL A LA PERSIANA

1. Colocar la persiana en el límite superior.
2. Presionar el botón de **PROGRAMA** que se encuentra en la parte posterior del control con un clip (todas las persianas que se encuentren dentro de la red y además tengan el límite superior bajarán al 25% de su posición).
3. **JALE** la persiana del contrapeso entre 15 y 25 cm. (la persiana va a hacer un movimiento y regresará al límite superior).

### CONFIGURACIÓN DE LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR

1. **PRESIONE** y **SUELTE** el botón (**ARRIBA** o **ABAJO**) que se quiera programar (la persiana se moverá a la posición seleccionada)
2. **PRESIONE** y **MANTENGA** presionado el mismo botón (**ARRIBA** o **ABAJO**) hasta que la persiana haga un movimiento (todas las persianas que se encuentren en el canal de ese control harán el movimiento).
3. **JALE** el contrapeso de la persiana entre 15 y 25 cm (la persiana se moverá como respuesta)
4. **AJUSTE** la persiana a la posición deseada (enrolle o jale la persiana de forma manual)
5. **PRESIONE** y **MANTENGA** presionado el mismo botón (**ARRIBA** o **ABAJO**) hasta que la persiana haga un movimiento, de esta forma sabremos que se a guardado el límite.

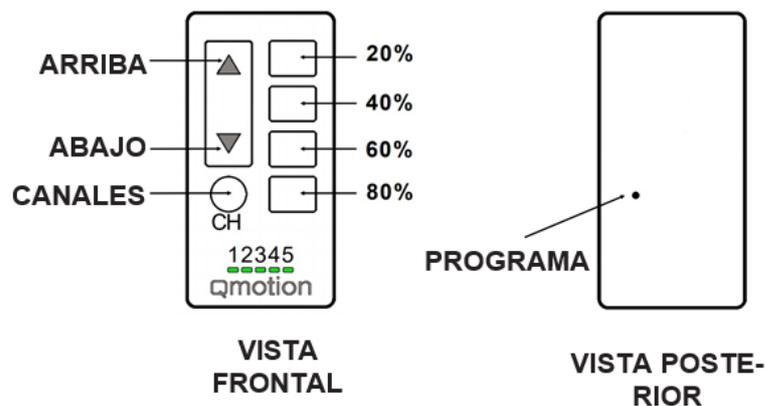

### DESENLAZAR UN CONTROL DE LA PERSIANA

(La persiana debe estar en el límite superior)

1. Use un clip para **PRESIONAR** el botón **PROGRAMMA** que se encuentra en la parte posterior del control remoto.
2. **PRESIONE** y **SUELTE** el botón **ABAJO** (La persiana se moverá como respuesta)
3. **JALE** el contrapeso de la persiana entre 15 y 25 cm (la persiana e moverá al límite superior como respuesta).



#### ELIMINAR EL CONTROL DE LA RED

1. Use un clip para **PRESIONAR** el botón en la parte posterior del Control tres veces rápidamente.
2. Cuando los LED's dejen de parpadear, el control remoto habrá sido eliminado de la red.

#### REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS DE LA PERSIANA

1. **PRESIONE** y suelte el botón **ABAJO** para desenrollar la persiana.
2. **DESENROLLE** la tela del tubo para ver la tapa de la batería.
3. **RETIRE LA TAPA DE LA BATERÍA.**
4. **REEMPLACE** las baterías con nuevas de tipo D alcalinas (la persiana se moverá).
5. **COLOQUE LA TAPA DE LA BATERÍA** (la persiana volverá a su posición por sí sola).

